

CONSIGNES POUR UN BON PRÉLÈVEMENT URINAIRE

1

- Après s'être **lavé les mains** et avoir fait une **toilette intime** à l'aide de **lingettes désinfectantes** remises par le laboratoire ou à l'aide d'un **savon liquide**.

- Réaliser le recueil sur les **premières urines du matin** ou **plus de trois heures après les dernières urines émises**.

2

- **Ouvrir le pot** de recueil en dévissant le couvercle.

Poser le couvercle avec la **canule vers le haut**.



NE PAS TOUCHER L'ÉTIQUETTE BLANCHE!

3


- Uriner le **premier jet** dans le **wc**.



5

- **Refermer le pot**.

- **Ramener le flacon rapidement à l'infirmière ou au laboratoire (dans les 2h)**. Conservation possible au réfrigérateur (**maximum 12h**)

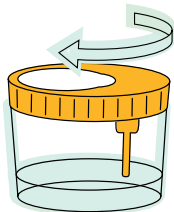

4

- **Puis recueillir l'urine** dans le pot.

